psa[cd

portable cd player

### controls ( see figure 1 )

shuffle repeat, repeat and SIM switches the bass enhancement on and off, this on/off when it is pressed for more than 2 seconds ...toggle to select between the battery powersave mode and tronic skip protection (esp). esp ensures continuous cd playback regardless of vibrations and shocks ...3.5 mm headphone socket, socket to connect the

controls

appliance, remote control socket ....adjusts the volume ....skips and searches cd tracks backwards (7) indicator. .lights up : red (battery low / power down) green (power up), orange (pause mode) ...switches the player on, starts or pauses cd play

....skips and searches cd tracks forwards .....socket for external power supply ...switches resume and hold off stores the last position of a cd track played resume... hold .....

....stops cd play, switches the player off

....locks all buttons (13) **(13)** ... ......opens the cd lids

(5) **+/-**.....

remote control AY3781 ( see figure 2 ) .....3.5 mm headphone plug to connect to headphones

....adjusts the volume

.....locks all buttons 3 stop.....stops playback and switches the set off (4) <</p>
✓/ ➤ .....skips and searches forward / backward tracks

controls / accessories

....switches the set on, starts playback and interrupts the model and serial numbers are located inside the cd door. 2 thread the strap.

### connecting the remote control

se only the AY 3781 remote control. 1 press ■ on the set twice to switch off the

2 firmly connect the remote control to ∩ on 3 firmly connect the headphones to the plug on the remote control.

4 on the remote control keep ►II pressed for 1 second to switch on the 5 adjust the volume and sound on the psa and your remote control

### 3 position your hand and adjust the strap until

void users authority to operate this device.

batteries (supplied or optionally available)

you can use the following batteries with this cd-player:

notes: old and new or different types of batteries should not b

mbined. remove batteries if they are empty or if the player is

modifications not authorized by the manufacturer may

alkaline batteries type AAA (LR03, UM4) or rechargeable ECO-PLUS

IMPORTANT

NiMH battery.

AAA batteries

battery indication

hattery full

battery two-thirds full

battery one-third full

sounds repeatedly.

not going to be used for a long time.

push to open the cd door

shown in the display.(on remote control)

open the cd compartment and insert 2 x

the approximate power level of your batteries is

it to the supplied hand strap / waist pack

hand strap / waist pack and slide the cd

accessories / power supply

#### ECO-PLUS NiMH battery information (for versions supplied with the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery AY 3363)

power supply / general information

connect the mains adapter to the DC socket of the player and then to

### hand strap / waist pack AY3293 wear your cd player during sport activity by securing

recharging works only on players supplied with the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery AY 3363. recharging the ECO-PLUS NiMH battery on board insert the rechargeable ECO-PLUS NIMH battery AV 3363

open the strap enclosure on the back of the remote socket is aligned to the socket hole.

→ is pulsing. recharging stops after a maximum of 7 hours, or when you start playback

the wall socket.



 it is normal for the batteries to become warm during recharging if the batteries become too warm, recharging will be interrupted for approximately 30 minutes and \(\frac{1}{101}\) in ensure proper recharging on board, take care that contacts are clean. use only the ECO-PLUS NiMH battery AY 3363.

### handling instructions

appears in the display

 recharging already charged or half-charged batteries will shorten their ne. we therefore recommend that you let the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery run till it is completely empty before you

to avoid a short circuit, do not let the battery touch any metal object. if the battery becomes empty soon after recharging, then either its contacts are dirty or it has reached the end of its lifetime

### playing a cd

this cd-player can play all kinds of audio discs

such as cd-recordables and co not try to play a cd-rom, CDi, VCD, DVD or computer cd.

push the slider to open the player. insert an audio cd, printed side up, by

cd play / features

pressing the cd onto the hub.

close the player by pressing the lid down to clean the cd. wipe it in a straight line from the center toward the edge using a soft, lint-free cloth. a cleaning agent may damage the disc! never 4 press ►II to switch the player on and start

→ the current track number and elapsed the lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to playing time are displayed. indicator lights warm surroundings, playing a cd is not possible then, leave the cd player

you can pause playback by pressing ▶II. → the time at which playback was pause starts flashing, indicator turns orange and

you can continue playback by pressing ►II

5 press ■ to stop playback.

→ the total number of tracks and the total playing time of the cd are displayed. 6 press ■ again to switch the player off. indicator

ghts up red and gradually turns off. · to remove the cd, hold it by its edge and press the hub gently while lifting the cd. note: if there is no activity, the set will tomatically switch off after a while to save

when playing a cd-rewritable (CD-RW), please

playback will stop if you open the cd lid.

volume and bass

note that it takes 3–15 seconds after pressing

while the cd is read, ! -: - flashes in the display.

ing is only possible within the particular track

#### selecting a track during playback oriefly press or ▶ once or several times to → playback continues with the selected track,

searching starts while playback continues at low

selecting different playing possibilities-mode

wing 'modes'. the active mode is shown in

ndom order until all of them have bee

→ shuffle : all tracks of the cd are played in

→ shuffle repeat: all tracks of the cd are

played repeatedly in random order.

repeat: the entire cd is played repeatedly.

nlayback starts in the chosen mode after 2

repeatedly until the display shows no active

→ SCM: the first 10 seconds of each of the

remaining tracks are played in sequence

press mode during playback as often as

equired in order to activate one of the

it is possible to play tracks in random order, to repeat a single track or

ne entire cd, and to play the first few seconds of each track

n shuffle, shuffle repeat or repeat mode (see mode chapter), search

playback continues from this position

kip to the current, previous or next track.

selecting a track when playback is stopped

and the track's number is displayed.

features

selecting a track and searching ou can interrupt playback and continue (even

after an extended period of time) from the position all buttons of the set so that no action will be secuted (hold), use the off-resume-hold slider for

features / troubleshooting

resume - continuing from where you have stopped switch the slider to resume during playback to

→ resume is shown.

select the desired track. the track number is displayed. 2 press ■ whenever you want to stop playback

playback starts with the selected track. 3 press ►II whenever you want to resume playback

searching for a passage during playback resume is shown and playback continue rom where you have stopped. keep or pressed to find a particular passage in backward or forward direction · to deactivate resume, switch the slider to off.

- resume goes off. volume. after 2 seconds the search speeds up. hold - locking all buttons release the button when you reach the desired passage you can lock the buttons of the set by switching the slider to hold, now.

hen a key is pressed, no action will be executed, this is of use, for example, when transporting the player in a bag, with hold activated, you can avoid accidental activation of other function if the player is in SLRN mode (see mode chapter), 1 switch the slider to hold (or switch hold on the

be shown only when ► is pressed.

2 to deactivate hold, switch the slider to off. (or switch hold on the remote control) note: if you deactivate hold by switching the

→ all buttons are locked Hold is shown when

note control) to activate hold

YEARS free Repair Service

YEARS free Replacement - at your Retailer

AUSTRALIA - Phillips 3 years Manufacturers Warranty for Australia only


Date of purchase:....

Adelaide Brisbane Canberra Geelong Gold Coast Hobart

1300 361 392

### Meet Philips & Nike on the Internet http://www.nike-philips.com


Portable Sport Audio by **Philips** 

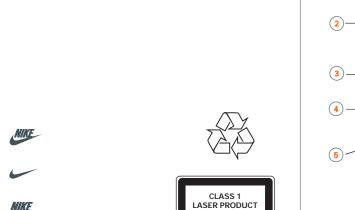

3140 115 3077 Nike, Inc. 2003. All rights are reserved type number - act500

MISE EN SERVICE RAPIDE

2 ብ

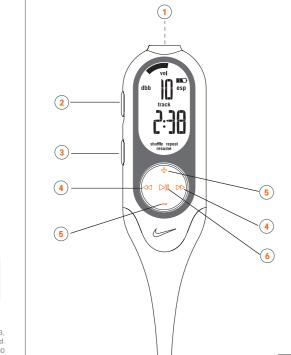

### wear your remote control and secure your headphone

1 check the polarity of the 2 button underneath your garment.

2 clip the small button magnet on your outer

garment. clip the remote control on top.

3 secure your headphone cord with the

clip magnets

-KEEP OUT OF REACH OF SMALL CHILDREN TO AVOID CHOKING HAZARD -KEEP THE MAGNETS AWAY FROM CREDIT CARDS, TAPES AND ANY ITEMS, WHICH MAY BE SENSITIVE TO THE MAGNETS. -USERS OF PACEMAKERS OR OTHER IMPLANTED DEVICES SHOULD

use of controls or adjustments or performance of

radiation exposure or other unsafe operation.

....verrouille tous les boutons

piste suivante

...règle le volume

l'intérieur du couvercle du cd.

branchement de la télécommande

n'utilisez que la télécommande AY 3781 .

1 appuvez deux fois sur ■ sur l'appareil pour

2 raccordez fermement la télécommande à &

....arrête la lecture et éteint l'apparei

le numéro de modèle et le numéro de série se situent à

commandes (voir figures 1)

procedures other than herein may result in hazardous

commandes / accessoires

....désactive les fonctions resume et hold

nregistre la dernière position de lecture d'une piste

....retourne au debut de la piste precedente/passe a la

....allume l'appareil, lance la lecture et interrompt la

THAT MAY GENERATE ELECTRO-MAGNETIC INTERFERENCE. indicator lights up orange and beeps briefly.

average playing time of batteries under normal conditions esp + power save battery type alkaline AAA

rechargeable ECO-PLUS NiMH battery 10 hours batteries contain chemical substances, so they should be disposed of

battery dead or empty. when the batteries are dead or empty, the symbol  $\ \square$  flashes, nO bilt is displayed, and the beep tone note: 

Gran also be used for connecting this set

indicator then turns red before player switches off

### use only the AY 3170 power adapter supplied with your product (4.5 V / 300 mA direct current, positive pole to the centre pin). any

mains adapter (supplied or optionally available)

other product may damage the player. 1 make sure the local voltage corresponds to

connect the adapter to the DC socket of the player and to the wall socket. ote: always disconnect the adapter when you are not using it

### environmental information

all redundant packing material has been omitted, we have done our utmost to make the packaging easily separable into two mono materials: cardboard and polyethylene. your set consists of materials which can be recycled if disassembled

by a specialized company. please observe the local regulations egarding the disposal of packing materials, exhausted batteries and headphones HJ050

#### connect the supplied headphones to the $\Omega$ socket of the player.

your hifii system to adjust the sound and olume, use the controls on the connected audio equipment and on the cd player. take care when using headphones

### hearing safety: listen at a moderate volume. using headphones at high volume can impair your hearing. traffic safety: do not use headphones while driving or cycling as you may cause an accident

#### in-car use (connections supplied or optionally available) playback information only use the AY 3545 or AY 3548 car voltage converter (4.5 V DC,

 if a cd-recordable (CD-R) or a cd-rewritable (CD-RW) is not recorded properly, of dISC is displayed, indicating that the cd has not beer e pole to the centre pin) and the AY 3501 car cassette adapte any other product may damage the set. finalized, in that case, use FINALIZE on your put the set on a horizontal, vibration-free and cd recorder to complete the recording. stable surface. make sure it is in a safe place,

where the set is neither a danger nor an obstacle to the driver and the passengers. plug the voltage converter into the cigarette ghter socket (only for 12 V car battery, negative grounding), then connect the wired end with 4.5V DC input socket on the set.

general information / cd play

cd player and cd handling

do not touch the lens (A) of the cd player

· do not expose the unit, batteries or cds to

heating equipment or direct sunlight).

write on a cd or attach a sticker to it.

(e.g. receiver or amplifier)

you can clean the cd player with a soft, slightly

umidity, rain, sand or excessive heat (caused by

pened, lint-free cloth, do not use any clear

in a warm environment until the moisture has evaporated.

· avoid dropping the unit as this may cause damage.

· apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

active mobile phones in the vicinity of the cd player may cause malfunctions

do not position the set on top of other equipment that might heat it up

do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled

if necessary, clean the cigarette lighter socket to obtain a good electrical contact.

4 turn down the volume and connect the cassette adapter plug to  $\Omega$  on • adjust the volume by using +/- (vol).

5 carefully insert the cassette adapter into the car radio's cassette 6 make sure the cord does not hinder your driving.

decrease the volume on the set if necessary, start playback on the set and adjust the sound with the car radio controls

signal lead to this LINE IN socket and to \$\Omega\$ on the set.

always remove the voltage converter from the cigarette lighter socket when the set is not in use. notes: if your car radio has a LINE IN socket, it is better to use it for

ction instead of the cassette adapter, connect the

#### press eq (on the set only) to switch the bass enhancement on or off → dbb is shown if the bass enhancement is

### with a conventional portable cd-player you might have experienced that he music stopped e.g. when you were jogging, the electronic skip protection (esp) prevents loss of sound caused by light vibrations and shocks, continuous playback is ensured, however esp does not prevent 00

### layback interruptions during vigorous running, it also does not protect on this set powersaving is default on. the power save mode helps to

powersave disappears.

esp on → power save →esp on

sélection d'une piste en cours de lecture

esp / power save mode

extend battery lifetime for longer playback. press esp (on the set only) to enter power save

powersave is displayed. press esp again to return to esp mode.

### troubleshooting warning: under no circumstances should you try to repair the set yourself

Thank-you for purchasing this quality Philips product. this will invalidate the guarantee. If a fault occurs, first check the pol sted, before taking the unit for repair. if you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service centre workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring

the cd player has no power, or playback does not start check that your batteries are not dead or empty, that they are inserted correctly, that the contact pins are clean. our adapter connection may be loose, connect it securely

for in-car use, check that the car ignition is on. also check player's the indication and disc is displayed

slider to resume, you will be activating the resume function.

ck that the cd is clean and correctly inserted (label-side upward) if your lens has steamed up, wait a few minutes for this to clear. the indication of disc is displayed

D-RW (CD-R) was not recorded properly, use FINALIZE on your cdthe indication Hold is on and/or there is no reaction to controls

 if hold is activated, then deactivate it. electrostatic discharge. disconnect power or remove batteries for a few

### the cd skips tracks the cd is damaged or dirty. replace or clean the cd. resume, shuffle is active. switch off whichever is on.

no sound or bad sound quality.

allow time for temperature change.

pause might be active. press >11. loose, wrong or dirty connections. check and clean connections volume might not be appropriately adjusted, adjust the volume.

for in-car use, check that the cassette adapter is inserted correctly, that the car cassette player's playback direction is correct (press autoreverse to change), and that the cigarette lighter socket is clean.

#### or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician. 4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to th etailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

NEW ZEALAND - Guarantee and Service for New Zealand

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the

2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmansh

3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear,

product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.

damage caused to property or products other than the product under guarantee.

5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss of


accidental breakage, use onthe incorrect voltage, use contrary to operating instruction

free of charge by the retailer from whom this product was purchased

original sales docket indicating the date of purchase.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if vo have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller Philips New Zealand Ltd. ≥ P.O. Box 41.021

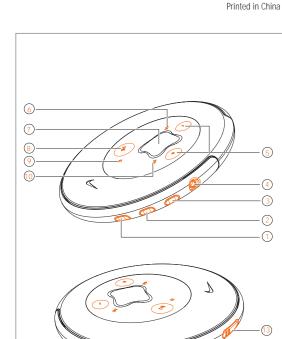

**DHILIDS** 

QUICK START

### accessoires fournis

 1 x écouteurs. HJ050 1 x adaptateur CA/CC, AY3170 2 x piles AY 3363 ECO-PLUS rechargeables

#### x dragonne / pack ceinture, AY3293 ommandes ( voir figures 1 )

ionne l'une des possibilités de lecture : shuffle, shuffle repeat, repeat et SEM ...active/désactive l'amplification des basses, une active/désactive le signal sonore (le bip) ...permet de basculer entre la sélection du mode nomie d'énergie de pile, et electronic skip

commandes

d, indépendamment des vibrations et des chocs. ...prise pour casque de 3,5 mm, prise permettant d connecter le lecteur à l'entrée audio d'un autre appareil, prise pour la télécommande rèale le volume ...recule d'une piste sur le cd ou effectue une recherche

...rouge (pile en perte de puissance / faible puissance) ou orange (mode de pause) ...allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture cd ...arrête la lecture cd, efface la programmation du cd ou

...avance d'une piste sur le cd ou effectue une

# DC .....prise pour alimentation extérieure

3 raccordez fermement les écouteurs à la prise sur la télécommande. 4 sur la télécommande, maintenez ► appuyé pendant 1 seconde pour

allumer l'appareil et pour lancer la lecture 5 ajustez le volume sonore soit au niveau du psa soit avec la



exterieur de votre vetement. attachez la telecommande. 3 attachez le cordon des ecouteurs avec le clip magnetique en forme de "papillon

### REMARQUE:

SENSIBLES AUX AIMANTS.

clips magnetiques

-NE PAS INGÉRER - RISOUE DE SUFFOCATION! LORSQUE VOUS NE LES UTILISEZ PAS, GARDEZ LES CLIPS MAGNÉTIQUES EN LIEU SÛR, HORS DE LA PORTÉE DE JEUNES ENFANTS. NE LAISSEZ PAS LES AIMANTS A PROXIMITE DE VOS CARTES BANCAIRES, CASSETTES ET AUTRES ARTICLES POUVANT ETRE

LES PERSONNES LITHUSANT DES PACEMAKERS OU AUTRES APPAREILS D'UTILISER DES AIMANTS OU APPAREILS POUVANT GENERER DES INTERFERENCES ELECTROMAGNETIQUES.

l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition à un ravonnement dangereux ou d'avoir d'autres conséquences sur la sécurité.

### accessoires / alimentation electrique dragonne / pack ceinture AY3293


....verrouille toutes les touches 1 ouvrez la partie de la lanière située à ....ouvre le couvercle du lecteu télécommande AY3781 (voir figures 2 ) faites glissez le cd à l'intérieur. assurez-vous que les écouteurs / la prise à distance sont alignés avec l'entaille pour la prise. ....prise 3,5 mm pour brancher les écouteurs



2 faites passer la pochette autour de votre

portez votre lecteur cd lors de vos activités sportives

en le fixant avec la dragonne / le pack ceinture fourni

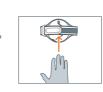

causar danos na operação deste aparelho.

des piles alcalines du type AAA (LRO3, UM4) ou piles ECO-PLUS rechargeables au NiMH remarques : Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de types différents. retirez les piles si elles sont déchargées ou si



témoin des piles pile pleine

pile à un-tiers pleine fait entendre de facon répétée. l'indicateur passe au orange et bip

rouge avant que le psa ne s'éteigne. 10 heures

### informations relatives aux piles ECO-PLUS au NiMH (uniquement pour es modèles livrés avec des piles AY 3363 ECO-PLUS rechargeables

AY 3363 ECO-PLUS rechargeable chargement des piles ECO-PLUS au NiMH sur l'appareil insérez la pile rechargeable AY 3363 ECO-PLUS au NiMH.

le chargement s'arrête après une durée

naximale de 7 heures, ou guand vous

- clianote.

3 vous voulez porter le psa autour de la taille?

# utilisez la rallonge pour porter comme une

# **IMPORTANTE**

modificações não autorizadas pelo fabricante, podem

piles (fournies ou disponibles en option)

a charge approximative restante des piles est indiquée à l'affichage. (de la télécommande) pile à deux-tiers pleine

pile vide, guand les piles sont vides clignote. Mildlt est affiché, et le bip se brievement. l'indicateur passe ensuite au

durée moyenne d'utilisation des piles dans des conditions normales esp + économie d'énergie normales AAA alcalines AAA piles ECO-PLUS NiMH rechargeable les niles contiennent des substances chimiques et doivent par

conséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

## alimentation electrique / informations generales

000

le chargement ne fonctionne que sur les lecteurs livrés avec des piles



quand les piles sont complètement rechargées, FULL apparaissent à l'affichage. Il est normal que les piles chauffent pendant le chargemer si les piles sont trop chaudes, le chargement est interrompu pendan environ 30 minutes et l'indication \( \mathbb{H} \) apparaît.

### pour garantir un chargement correct sur l'appareil, veillez à ce que les contacts soient propres et n'utilisez que des piles AY 3363 ECO-PLUS rechargeables au NiMH. nanipulation des piles ECO-PLUS rechargeables au NiMH recharger des piles déjà chargées ou à moitié chargées diminue leur

urée de vie, nous vous recommandons donc d'utiliser la pile CO-PLUS au NiMH jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide avant de la recharger. pour éviter les courts-circuits, les piles ne doivent pas toucher si les piles se déchargent rapidement après avoir été rechargées, cela

gnifie que les contacts sont sales ou qu'elles ont atteint la fin de

#### n'utilisez que le bloc d'alimentation AY 3170 (4.5 V / 300 mA, courant continu, tension ositive sur la borne centrale) tout autre appareil risque d'endommager le lecteur. 1 assurez-vous que la tension du réseau corre-

remarque : débranchez toujours le bloc d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas. nformations relatives à l'environnement

spond à celle du bloc d'alimentation.

DC du lecteur et sur la prise murale.

deux matériaux : carton et polyéthylène :

branchez le bloc d'alimentation sur la prise



tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés, nous

vons fait tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en

note: vous pouvez également utiliser la borne de sortie  $\Omega$  pour brancher cet appareil sur votre système hi-fii, our aiuster le son et le volume 'équipement audio auxiliaire et du lecteur cd. faites attention lorsque vous utilisez les écouteurs protégez votre ouïe: maintenez une écoute à un niveau sonore modéré. l'utilisation des écouteurs à un niveau

oyez prudent lorsque vous conduisez: n'utilisez pas les écouteurs

lorsque vous conduisez ou roulez à bicyclette au risque de causer des

onore élevé peut endommager votre ouïe.

accidents de la circulation.

### informations generales / lecture cd

 ne touchez jamais la lentille (A) du lecteur de cd. n'exposez jamais l'appareil, les piles ou les cd à nidité, à la pluie ou à une chaleur excessive (chauffage ou lumière directe du soleil).

lecteur de cd et manipulation des cd



 la lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalemen l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un cd. laissez le lecteur de cd dans un environnement chaud jusqu'à ce que la le fonctionnement du lecteur de cd peut être perturbé si des téléphones portables fonctionnent près de l'apparei

chauffer (ex. un récepteur ou un amplificateur) l'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des

evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommager

 ne posez aucun élément pouvant être source de danger sur l'appareil (ex. des objets contenant du liquide, des bougies allumées).

bloc d'alimentation (fourni ou disponible en option) utilisation en voiture (connecteurs fournis ou en option) n'utilisez que le convertisseur de tension pour autoradio AY 3545 ou AY 3548 (4.5 V courant continu, pôle positif sur la broche centrale) et la cassette-adaptatrice pour autoradio AY 3501, tout autre produit

> placez l'appareil sur une surface horizontale, exempte de vibrations et stable. assurez-vous que c'est un endroit sûr où l'appareil ne représente aucun danger et où il n'est pas un obstacle pour le conducteur et les passagers. ! introduisez le transformateur pour voiture dans la prise de l'allume-cigare (seulement pour une

si nécessaire, nettoyez la prise de l'allume-cigare pour obtenir un bon contact électrique. réglez le volume bas et branchez la fiche de la cassette-adaptatrice à ∩ de l'appareil.

compartiment pour cassettes de l'autoradio.

5 introduisez la cassette-adaptatrice avec précaution dans le

hatterie de voiture de 12 V. mise à terre

jack d'entrée 4.5V DC sur l'appareil.

assurez-vous que le cordon ne vous gêne pas pour conduire. pour baisser le volume sur l'appareil, si nécessaire, lancez la lecture l'appareil et réglez le son avec les commandes de l'autoradio. veillez à toujours ôter le convertisseur de tension de la prise de l'allume-cigare quand l'appareil n'est pas en service.

remarque : si votre autoradio possède une prise LINE IN, il est préférable

de l'utiliser pour le branchement à l'autoradio plutôt que la cassette-adaptatrice. branchez la ligne de signal à cette prise LINE IN et à  $\Omega$  sur l'appareil.

nbout du câble au

### lecture cd / caracteristiques lecture d'un cd

rables. n'essayez pas de lire un cd-rom, un CE un CDV, un DVD ou un cd d'ordinateu appuyez sur la glissière 🗪 pour ouvrir

ce lecteur cd peut lire tous les types de disques

insérez un cd audio, face imprimée vers le haut, en appuyant sur le cd pour le fixer sur l'axe de l'appareil. 3 fermez le lecteur en appuyant sur le couverc annuvez sur ►II pour mettre le lecteur en marche

→ le numéro de la piste en cours de lecture et le temps écoulé sont affichés. l'indicateur passe au vert. s pouvez interrompre la lecture en appuya

→ l'affichage du temps de lecture cligno l'indicateur passe à l'orange et clignote ez la lecture en appuyant une nouvelle fois sur ►II. 5 appuyez sur ■ pour arrêter la lecture ne positionnez pas l'appareil sur d'autres équipements qui pourraient le

et démarrer la lecture.

le nombre total de pistes et la durée totale de lecture du cd sont affichés. 6 appuyez une nouvelle fois sur ■ pour éteindre appareil. l'indicateur passe au rouge et s'éteint pour retirer le cd, saisissez-le par le bord et

appuyez doucement sur l'axe tout en soulevant le cd.
remarque : le lecteur s'éteint automatiquement après un certain temps s'il n'est pas utilisé, de

informations relatives à la lecture si un cd enregistrable (CD-R) ou réenregistrable (CD-RW) n'est pas enregistré correctement l'indication of disc est affichée, dans ce cas,

utilisez la fonction FINALIZE de votre graveur

de cd pour terminer l'enregistrement

si vous souhaitez lire un cd réenregistrable (CD RW), il faut entre 3-15 secondes pour que la lecture démarre après avoir appuyé sur ▶II. la lecture s'arrête si vous ouvrez le couvercle du cd :- clignote à l'affichage pendant tout le temps de la lecture du

### réglez le volume au moyen de +/- (vol). réglage des basses

volume et basses

réglage du volume

• appuyez sur eq (sur l'appareil uniquement) pour activer ou désactiver l'accentuation des basses → dbb est affiché si l'accentuation des basses est activée.

### caracteristiques sélection d'une piste et recherche

ou sur ▶ pour aller au début de la piste en s ou à la piste précédente ou suivante → la lecture se poursuit avec la piste sélectionnée, dont le numéro s'affiche

sélection d'une piste lorsque la lecture est arrêtée appuyez brièvement une ou plusieurs fois sur ∢ ou sur ▶. ▶ le numéro de la piste sélectionnée est affiché. 2 appuyez sur ►II pour lancer la lecture du cd.

 ► la lecture débute à la piste sélectionnée.

recherche d'un passage en cours de lecture maintenez 

ou 

enfoncé pour trouver un passage donné vers l'avant ou vers l'arrière. → la recherche débute et la lecture se poursuit avec un volume inférieur. la recherche s'accélère après 2 secondes

2 relâchez la touche lorsque vous avez atteint le passage voulu

si le lecteur est en mode SCRN (voir chapitre mode), la en mode shuffle, shuffle repeat ou repeat mode (voir chapitre mode) recherche n'est possible que pour la piste en lecture

sélection des différentes possibilités de lecture - mode

→ shuffle: toutes les pistes du cd sont lues dans un ordre aléatoire

Il est possible de jouer les morceaux dans un

ordre aléatoire, de rejouer une piste ou d'écout

pendant la lecture, appuyez sur mode autant de

fois que nécessaire pour activer un des modes

jusqu'à ce que chacune ait été lue une fois.

→ shuffle repeat: toutes les pistes du cd sont

lues plusieurs fois dans un ordre aléatoire.

→ repeat : l'ensemble du cd est joué de façon

→ S(M): les 10 premières secondes des pistes

la lecture démarre dans le mode choisi après 2 secondes.

pour revenir à la lecture normale, appuyez sur mode à plusieurs reprises

restantes sont lues dans l'ordre.

jusqu'à que l'indication disparaisse.

suivants. le mode actif apparaît à l'affichage.

les premières secondes de chaque piste.

### caracteristiques

esp / mode d'économie d'énergie les lecteurs de cd portables classiques sautent souvent des parties du electronic skip protection (esp), dont votre appareil est équipé, évité la perte de continuité quand il s'agit de légères vibrations, mais esp e pas les interruptions de lecture dues à un entraînement spo intensif. Il n'évite pas non plus les dommages si le lecteur tombe!

pour plus d'heures de lecture. appuvez sur esp (sur l'appareil uniquement entrer dans le mode économie d'énergie. powersave s'affiche.

vous pouvez interrompre la lecture et la reprer

dre (même après une longue pause) à l'endroi où elle a été arrêtée (resume), et vous pouvez

bloquer tous les boutons de l'appareil afin

d'empêcher toute action (hold), utilisez la

glissière off-resume-hold pour ces fonction

resume et hold

resume et hold

pour activer la fonction resume.

endre la lecture

### appuyez de nouveau sur esp pour revenir au →powersave disparaît. esp activé → économie d'énergie →esp activé

sur cet appareil économie d'énergie est activé par défaut, le mode

nomie d'énergie permet de prolonger la durée de vie des piles

ce imprimée orientée vers le haut). si la lentille est embuée, attendez guelques minutes pour que l'embouag de la lentille ait disparu l'affichage indique nfd | S[

pendant quelques secondes.

### I pendant la lecture, faites glisser le commutateur en position resume 2 appuyez sur ■ lorsque vous souhaitez arrêter la appuyez sur ►II lorsque vous souhaitez

resume est affichée et la lecture reprend partir de l'endroit où vous l'aviez arrêté nour désactiver la fonction resume faites glisser le commutateur sur off. → resume s'éteint. hold - blocage de toutes les touches

d'autres fonctions. 1 mettez le sélecteur sur hold (ou faites glisser hold sur la télécommande) pour activer hold.

→ toutes les touches sont bloquées. Hold e

### affichée dès que vous appuvez sur une touche. l'indicateur passe au rouge et clignote. si l'appareil est éteint, hold

n'apparaît que si vous appuyez sur ▶II. 2 pour désactiver la fonction hold, faites glisser le commutateur sur d (ou faites glisser hold sur la télécommande remarque : si vous désactivez la fonction hold en amenant le

### pannest et remedes

pannes et remedes avertissement : n'essavez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même nement, commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer, si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivan

a connexion de l'adaptateur est lâche. connectez bien l'adaptateur lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si le contact de la voiture est mis. veuillez aussi contrôler les piles du lecteur l'affichage indique 👊 d 15[

écharge électrostatique. débranchez l'appareil ou enlevez les pile le cd saute des plages

# resume – reprend à partir de l'endroit où vous avez arrêté



puissant champ magnétique. contrôlez la position et les connexions de lecteur, eloignez l'appareil des téléphones mobiles. lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si la cassette adaptatrice est




### **1** (09) 84 94 160 fax 🏗 (09) 84 97 858

· le CD-RW (CD-R) n'est pas enregistré correctement, utilisez FINALIZE sur

pannes et remedes

absence de son ou mauvaise qualité de son le mode de pause (pause) peut être activé. appuyez sur ▶II.
connexions lâches, incorrectes ou sales, contrôlez et nettoyez les connexions e volume peut être réglé trop bas. réglez le volume.

insérée correctement, si sens de lecture du lecteur de cassettes de votre autoradio est correct (appuvez sur autoreverse pour changer) et si la prise de l'allume-cigares n'est pas sale. attendez que l'appareil soit acclimaté.

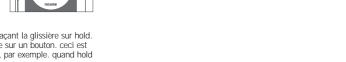

aucune action n'est alors exécutée quand on appuie sur un bouton, ceci est utile quand vous transportez le lecteur dans un sac, par exemple. quand hold actif, vous évitez d'activer accidentellement

ous pouvez bloquer les boutons de l'appareil en plaçant la glissière sur hold.

commutateur sur resume et que vous remettez l'appareil en marche, la lecture reprend là où vous l'aviez arrêtée.

pas d'alimentation au lecteur de cd, ou la lecture ne démarre pas contrôlez si les piles ne sont pas usées ou vides, si elles sont insérée tement, si les bornes de contact ne sont pas sales

contrôlez si le cd n'est pas contaminé et si il est inséré correctement (la

votre enregistreur cd. si l'affichage indique Hold et/ou aucune des touches ne réagit

le cd est endommagé ou contaminé. remplacez ou nettoyez le cd.
 resume, shuffle est activé. désactivez chacune des fonctions.

si hold est activé, désactivez la fonction.

2 ∩

controles

### controles (véanse las figuras 1)

1 x mando a distancia. AY378

1	modeselecciona entre las diferentes posibilidades de reproducción: shuffle, shuffle repeat, y s(m)
2	eqactiva y desactiva la intensificación de graves. este botón también activa y desactiva la realimentación acústica (el bip) si se pulsa más de dos segundos
(3)	espalterna para seleccionar entre el modo de ahorro de

una reproducción continua del cd en caso de vibra conexión de 3.5 mm para auriculares, conexión para acoplar el equipo a otro de entrada de un aparato adicional, conexión para mando a distancia

...ajusta el volumen ...realiza un salto y busca hacia atrás en las pistas del cd (7) indicador. ....roja (bateria agotada / no hay suministro electrico), verde

pone en marcha el equipo, inicia o hace una pausa en la reproducción del cd detiene la reproducción del cd, borra todos los

...realiza un salto y busca hacia delante en las pistas del cd

(hay suministro electrico) o naranja (modo de pausa)

4 mantenga pulsado ►II en el mando a dista ......conector para fuente de alimentación externa cia durante un segundo para activar el equipo e iniciar la reproducción 5 ajusta el volumen en el psa y en el mando a distancia.

conecte firmemente los auriculares al

controles / accesorios

.....enchufe de 3.5 mm para conectar los auriculares

....enciende el equipo, inicia la reproducción e

el número de modelo y el número de serie están dentro de la

....desactiva resume y hold

bloquea todos los boton

mando a distancia AY3781( véanse las figuras 2 )

....bloquea todos los botones

(4) ◀√→.....salta al principio de la pista anterior/siguiente

interrumpe la reproducción

3 stop.....detiene la reproducción y apaga el equipo

....ajusta el volumen

utilice solamente el mando a distancia AY 3781.

pulse ■ en el equipo dos veces para apagar

conecte firmemente el mando a distancia a

abre la tapa del cd

conexión del mando a distancia

(2) hold .....

tapa del cd.

(5) **+/-**.....

clip de imanes

⊕ en el equipo

Ileva tu mando a distancia puesto y sujeta el cable puedes colocar en la ropa. 1 comprueba la polaridad de los 2 imanes de ooton. introduce el iman de boton grande debajo de tu ropa.

engancha el iman de hoton negueno desde el exterior de tu ropa. engancha el mando a distancia encima.

3 sujeta el cable de los auriculares con el broche imantado de "mariposa"

hand strap / waist pack AY3293

t to the supplied hand strap / waist pack

1 open the strap enclosure on the back of the

remote socket is aligned to the socket hole.

3 position your hand and adjust the strap until

the fit is snug and comfortable.

wear your cd player during sport activity by securing

¡EVITA EL PELIGRO DE INGESTION O ASFIXIA! CUANDO NO SE UTILICEN, GUARDA LOS IMANES EN UN LUGAR SEGURO LEJOS DE NIÑOS PEQUEÑOS. MANTEN LOS IMANES LEJOS DE LAS TARJETAS DE CREDITO. LOS CASETES Y CUALQUIER ARTICULO SENSIBLE A LOS IMANES. LOS USUARIOS DE MARCAPASOS U OTROS DISPOSTIVOS IMPLANTADOS DEREN CONSULTAR CON SU MEDICO ANTES DE UTILIZAR IMANES O INSTRUMENTOS QUE PUEDAN GENERAR INTERFERENCIAS E LECTROMAGNETICAS.

precaución la utilización de controles o ajustes y la realización de procedimientos distintos de los contenidos en este manual pueden provocar la exposición a radiaciones peligrosas y a otros peligros.

accessories / power supply

accesorios / alimentación eléctrica

lleva tu reproductor de cd mientras haces deporte sujetándolo mediante

información sobre las pilas ECO-PLUS NiMH (sólo para las versiones correa de mano / paquete para la cintura AY3293 equipadas con pilas recargables ECO-PLUS NiMH AY 3363)

alimentación eléctrica / información general

recarga de las pilas ECO-PLUS NiMH AY 3363 del equipo

la recarga se detendrá tras un máximo de 7

si la pila está recargada totalmente. FULL

horas, o si se inicia la reproducción.

aparecerán en la pantalla.

ningún objeto metálico.

puede dañar el equipo.

nformación medioambiental

auriculares HJ050

→ parpadea.

inserte la pila recargable ECO-PLUS NiMH AY 3363.

2 conecte el adaptador de red al conector DC del equipo y a la toma de

es normal que las pilas se calienten durante el proceso de recard

durante aproximadamente 30 minutos y aparecerá HDT en pantalla

nstaladas en el equipo, compruebe que los contactos están limpios

recargar pilas ya cargadas o a media carga reducirá su tiempo de duración. recomendamos el uso de la pila ECO-PLUS NIMH hasta que • no debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras.

para asegurar una carga adecuada de las pilas cuando están

para evitar cortocircuitos, las pilas no deben entrar en contacto con

si las pilas se descargan poco después de haberlas recargado, es que

utilice sólo el adaptador de red AY 3170 (4,5 V/300 mA corriente continua,

se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario, hemos

hecho todo lo posible para que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos de materiales: cartón y polietileno .

los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables

si son desmontados por una empresa especializada. por favor, siga las

normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de

oderado. la utilización de auriculares a elevado volumen puede

es o montas en bicicleta porque podrías provocar un accidente.

general information / cd play

active mobile phones in the vicinity of the cd player may cause malfunctions.

do not position the set on top of other equipment that might heat it up

· do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled

seguridad en la circulación: no utilices los auriculares cuando con

conecte los auriculares incluídos con el equipo a la clavija 0.

nota·Ω también nuede utilizarse nara conectar

sonido v el volumen, utilice los mandos del

ste aparato a su equipo estéreo, para ajustar el

equipo audio conectado y del reproductor de cd.

ten cuidado cuando utilices los auriculares

seguridad en la audición: escucha a volumer

- si las pilas se calientan demasiado, la recarga se inter

y que sólo utiliza pilas ECO-PLUS NiMH AY 3363.

manejo de las pilas recargables ECO-PLUS NiMH

s contactos están sucios o se ha terminado su vida út

esté totalmente descargada antes de recargarla.

adaptador de red (incluido o opcional)

... guarda la última posición de una pista de cd reproducida la correa de mano / el paquete para la cintura suministrados parte posterior de la correa de mano / del

que quede bien ceñida

productor de cd. asegúrate de que el enchufe de los auriculares / mando a istancia coincide con el orificio del

2 colócate la bolsa en la mano o en el brazo.

¿quieres llevar el psa alrededor de la abrocharla a tu cintura.

IMPORTANTE! as modificaciones no autorizadas por el fabricante

pueden anular la autoridad de los usuarios para utilizar este aparato

pilas (incluidas o disponibles de forma opcional) pilas alcalinas tipo AAA (LRO3, UM4) o pilas recargables ECO-PLUS

nota: no deben utilizarse mezcladas pilas nuevas con pilas usadas ni de

1 compruebe que el voltaje local es el mismo ipos diferentes. si las pilas están descargadas o no va a utilizar el equipo durante un largo período de tiempo, quítelas. que el del adaptador de red. conecte el adaptador de red a la toma DC introducir las pilas del reproductor y a un enchufe de pared. 1 pulse para abrir la tapa del cd. nota: desconecte siempre el adaptador cuando abral el compartimento de las pilas e no vaya a utilizarlo.

indicación de las pila el nivel de carga aproximado de las pilas se

inserte 2 x pilas AAA

muestra en la pantalla.(en el mando a distancia) pila cargada dos tercios de la pila cargados

un tercio de la pila cargado pila descargada o gastada. si las pilas están descargadas o gastadas parpadea, no bitt aparecerá y el bip sonará repetidamente. se enciende la luz narania v bip brevemente.del indicador. la luz roja del indicador se enciende antes de que el psa se apague

contienen sustancias químicas peligrosas.

rechargeable ECO-PLUS NiMH battery AY 3363)

recharging the ECO-PLUS NiMH battery on board

recharging stops after a maximum of

7 hours, or when you start playback

other product may damage the player.

the adapter's voltage.

when the battery is fully recharged, full

is pulsing.

appears in the display.

tiempo medio de reproducción con pilas en condiciones normales esp +ahorro de energía tipo de pila normal AAA alcalina AAA

pilas de NiMH ECO-PLUS 10 horas al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, ya que éstas

power supply / general information

ECO-PLUS NiMH battery information (for versions supplied with the

recharging works only on players supplied with the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery AY 3363.

insert the rechargeable ECO-PLUS NiMH battery AY 3363.

### información general / reproducción de un cd

manejo del reproductor de cd y de los cds

sólo se pueden realizar recargas con los equipos equipados con pilas no exponga el equipo, las pilas o los cds a la humedad,Iluvia, arena o calor excesivo (ya sea provocado por aparatos calefactores como por la

no toque las lentes (A) del reproductor de cds.

puede limpiar el reproductor de cd con un paño restos de hilos. no utilice productos de limpieza, ya que pueden tener

para limpiar el cd, frótelo siguiendo líneas rectas desde el centro al erior utilizando un paño suave que no deje restos de hilos. los

productos de limpieza pueden dañar el disco! no escriba nunca sobre el cd ni peque en él ninguna etiqueta. las lentes pueden quedar turbias cuando se traslade de forma rápida de un ambiente frío a otro templado, esto imposibilitará la reproducción de

un cd. en ese caso, deje reposar el reproductor en un lugar cálido hasta que se evapore la humedad. la utilización de teléfonos móviles en las proximidades del reproductor

cd puede provocar un funcionamiento incorrecto. evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños. • no coloque el aparato encima de cualquier otro equipo que pudiera

· no coloque ningún objeto peligroso sobre el aparato (por ejemplo

calentario (por ejemplo un receptor o un amplifiicador)

#### utilización en el automóvil (conexiones incluidas o opcionales) información acerca de las reproducciones • si un cd grabable (CD-R) o cd regrabable (CDutilice solamente el adaptador de tensión AY 3545 o AY 3548 (4,5 V

después de pulsar ►II.

volumen y graves

ajuste del volumen

volumen y graves

ajuste de graves

levanta el disco.

reproducción de un cd

discos de audio, como cd grabables v cd

pulse el botón deslizante para abri

inserte un cd de audio, cara impresa hacia

3 cierre el reproductor empujando la tapa hacia

→ aparecerán en pantalla el número de pista

actual y el tiempo de reproducción transcur

do. se enciende la luz verde del indicador

arriba presionando el cd en el centro.

4 pulse ►II para ponerlo en funcionamiento e

puede hacer una pausa la reproducción

→ parpadeará en la pantalla el tiempo

naranja del indicador.

5 pulse ■ para detener la reproducción.

transcurrido hasta el momento de la

interrupción. se enciende y destella la lu

continúe la reproducción pulsando otra vez ▶II .

istas y el tiempo total de reproducción

→ aparecerá en la pantalla el número total

6 pulse otra vez ■ para apagar el equipo, se enciende

la luz roja del indicador y gradualmente se apaga.

oorde y presione suavemente el eje mientras

nota: si no hay actividad, el equipo se apagará

para guitar el cd del eguipo, sujételo por el

automáticamente para ahorrar energia

CDi, VCD, DVD o cd de ordenador.

RW) no está grabado correctamente, aparecerá of disc en la pantalla, en ese caso, utilice la función FINALIZE del reproductor de cd para completar la grabación. si desea reproducir un cd regrabable (CD-RW), a reproducción tardará entre 3–15 segundos

/ -:- parpadeará durante la lectura del cd.

ajuste el volumen utilizando + / - (vol).

pulsar eq (sólo en el aparato) para activar o

→dbb se muestra en pantalla si se ha

activado la intensificación de bajos

desactivar la intensificación de baios.

selecting a track and searching

selecting a track during playback

2 press ►II to start cd play

playback starts with the selected track.

playback continues from this position.

keep 

or 

pressed to find a particular passage in

→ searching starts while playback continues at low

volume, after 2 seconds the search speeds up.

release the button when you reach the desired passage

if the player is in SLRI mode (see mode chapter).

in shuffle, shuffle repeat or repeat mode (see mode chapter), search-

searching for a passage during playback

la reproducción se detendrá si abre la tapa del reproductor de cd.

features

reproducción de un cd / caracteristicas

o intente reproducir un cd-rom,

enchufe el convertidor de tensión en la toma del encendedor (sólo para baterias de 12 V, negativo

ableado al jack de entrada 4.5V DC en el equipo. si fuera necesario. limpie la toma del encendedor para lograr un buen contacto eléctrico.

coloque el equipo en una superficie horizontal,

en un lugar seguro, en el que el equipo no sea ni

estable y sin vibraciones. asegúrese de que esté

un peligro ni un obstáculo para el conductor y

para los pasajeros.

baje el volumen y conecte el enchufe del adaptador de casete a  $\Omega$  en el 5 introduzca el adaptador de casete cuidadosamente en el

corriente continua, polo positivo a la patilla central) y el adaptador de caset del vehículo AY 3501. cualquier otro producto podría dañar el equipo.

compartimento del radiocasete del vehículo. asegúrese de que el cable no le entorpece al conducir

7 disminuve el volumen del aparato, si es necesario. Inicie la lucción en el equipo y ajuste el sonido con los controles

de la radio del coche. extraiga siempre el adaptador de tensión de la toma del encendedor del vehículo cuando no esté utilizando el equipo.

nota: si la radio de su coche tiene una toma LINE IN, es mejor utilizarla para la conexión de la radio del veh ículo en lugar del adaptado de casete, conecte el cable de señal a esta toma LINE IN y a \( \hat{N} \) en el

cd play / features

### selección de una pista y busqueda

selección de una pista durante la reproducción

para saltar a la pista actual, la anterior o la ► la reproducción continúa con la nista seleccionada y su número aparece en pantalla

caracteristicas

selección de una pista cuando se ha detenido la reproducción pulse brevemente 

o 

una o varias veces 2 pulse ■ cuando desee detener la reproducción. → aparecerá en la pantalla el número de la pista seleccionada 3 pulse ►II cuando desee continuar la reproducción parece *resume* en la pa la reproducción a partir del punto en que se detuvo.

→ la reproducción empezar por la pista seleccionada

úsqueda de un pasaje durante la reproducción o hacia atrás o hacia delante, respec

→ se iniciará la búsqueda y la reproducción continúa a ba volumen. la búsqueda se acelera transcurridos 2 segundos suelte el botón cuando llegue al pasaje que desee.

si el reproductor está en SEM (consultar mode), la búsqueda no es en shuffle, shuffle repeat o repeat (consultar mode), la búsqueda sólo

selección de las distintas posibilidades de reproducción – mode

se pueden reproducir pistas en orden aleatorio, repetir una pista o todo el

pulse mode repetidamente hasta que desaparezca la indicación de la

protection (esp) con la que el equipo está dotado, impide la pérdida de

features / troubleshooting

cd y reproducir los primeros segundos de cada pist

pulse mode durante la reproducción las veces que

ean necesarias para activar una de las siguient

unciones. la función activa se muestra en pant

Shuffle repeat : todas las pistas del cd se

→ 50 M : los primeros 10 segundos de cada

para regresar al modo de reproducción normal.

pulsa esp (sólo en el aparato) para activar el

pulsa esp de nuevo para retornar al modo.

esp activ. → ahorro de energía →esp activ.

modo de ahorro de energía .

powersave aparece visualizado.

powersave desaparece.

pista se reproducirán según su orden

odas ellas se havan reproducido una vez.

→ repeat : todo el cd se reproducirá

seleccionado transcurridos 2 segundos.

esp / modo de ahorro de energía

aparecerá Hold en la pantalla al pulsar ▶II. 2 para desactivar la función hold, cambie el interruptor deslizante a la posición off. (o sitúa el interruptor corredizo en hold en el mando a

nota: al desactivar la función hold cambiando el interruptor deslizante a resume y reiniciar, la reproducción continuará desde la posición donde se detuvo.

d. si se pulsa una tecla no se ejecutará ninguna acción. esto es útil,
 i. si se lleva el reproductor en un bolso, con hold activado se puede

1 sitúa el interruptor corredizo en hold (o sitúa el interruptor corredizo

caracteristicas / solución de problemas

resume – continúa desde donde fue interrumpida

para desactivar la función resume, cambie el

ptor deslizante a la posición of

evitar la activación accidental de otras funciones.

Hold en la pantalla cuando se pulse

hold en el mando a distancia) para activar hold

cualquier tecla, se enciende y destella la luz

hold - bloqueo de todos los botones

#### solución de problemas advertencia: baio ninguna circusnstancia intente reparar el equipo ud.

no, anularía la garantía. si se produce un fallo, comprobar en prim igar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar. s Lusuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas avudas, debe consultar al comercio distribuidor o centro de servicio. el reproductor de cd no tiene corriente o la reproducción no se inicia

eproductor de ca no tiene corriente o la reproducción no se inicia compruebe que sus pilas no están agotadas, que estén colocadas correctamente y que las espigas de contacto estén limpias. se posible que la conexión del adaptador esté floja. conéctela bien. para utilización en el automóvil, compruebe que el motor esté incendido. compruebe también las pilas del reproductor.

compruebe que el cd esté limpio y colocado correctamente (con el lado de la etiqueta hacia arriba). si la lente se ha empañado, espere unos minutos a que se desempañe

aparece la indicación of d 150 • el CD-RW (CD-R) no se grabó correctamente. utilice FINALIZE en su grabadora de cd.

· descarga electrostática. desconecte la corriente o retire las pilas durante los cd portátiles convencionales están expuestos a que un golpe o vibración durante la reproducción hagan saltar partes del cd. la función electronic skip

ntinuidad si el reproductor está expuesto a ligeras vibraciones. esp no pide las interrupciones causadas por ejercicios bruscos. ¡tampoco pro de daños causados por caídas! en este aparato ahorro de energía está acti vada por defecto. el modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la duración de la pila y así obtener más tiempo de reproducción. juizás el volumen no está ajustado correctamente. ajústelo

> para utilización en el automóvil, compruebe que el adaptador de cassette esté insertado correctamente, que la dirección de reproducción del reproductor de cassette del automóvil sea correcta (pulse autoreverse para cambiarla), y que el conector del encendedo de cigarrillos esté limpio. deje pasar cierto tiempo para que la

hace responsable por daños o desperfectos

(cucarachas, ratones etc.). instructivo del uso, fuera de los valores nominales y tolerancias de las tensiones (voltaje), frecuencia (ciclaje) de alimentación eléctrica y las características que deben reunir

temblores, inundaciones, incendios descargas eléctricas, rayos etc. o delitos causados por terceros

### supplied accessories

ENCENDIDO RAPIDO

#### 1 x headphones, HJ0501 x remote control, AY3781 1 x AC/DC adapter, AY3170 2 x rechargeable batteries, AY3363

1 x hand strap / waist pack, AY3293 controls ( see figure 1 )

....selects the different playing possibilities: shuffle shuffle repeat, repeat and 5080

.switches the bass enhancement on and off. this outton also switches acoustic feedback (the beep) on/off when it is pressed for more than 2 seconds ...toggle to select between the battery powersave mode and electronic skip protection (esp), esp ensures continuous cd playback regardless of vibrations and shocks

...3.5 mm headphone socket, socket to connect the

controls

player to another audio input of an additional appliance, remote control socke .....adjusts the volume .....skips and searches cd tracks backwards

(7) indicator... ...lights up : red (battery low / power down) reen (power up), orange (pause mode ...switches the player on, starts or pauses cd play

(9) ■.... ....stops cd play, switches the player off (10) ▶▶ .... .....skips and searches cd tracks forwards ....socket for external power supply ...switches resume and hold off ......stores the last position of a cd track played

....locks all buttons

(3) Commonwealth and the control of the control of

### remote control AY3781 ( see figure 2 )

① 6..... ....3.5 mm headphone plug to connect to headphones (2) hold ...... .....locks all buttons

.....skips and searches forward / backward tracks (5) +/-....adjusts the volume

controls / accessories

(6) ▶II .....switches the set on, starts playback and interrupts

connecting the remote control

use only the AY 3781 remote control. 1 press ■ on the set twice to switch off the

on the remote control.

5 adjust the volume and sound on the psa and your remote control.

void users authority to operate this device.

wearable magnets. 1 check the polarity of the 2 button magnets. insert the big button magnet underneath your garment.

2 clip the small button magnet on your outer garment. clip the remote control on top.

3 secure your headphone cord with the "butterfly" magnet clip.

### -KEEP OUT OF REACH OF SMALL

clip magnets

CHILDREN TO AVOID CHOKING HAZARD. \_KEEP THE MAGNETS AWAY FROM CREDIT CARDS, TAPES AND ANY ITEMS, WHICH MAY BE SENSITIVE TO THE MAGNETS. -USERS OF PACEMAKERS OR OTHER IMPLANTED DEVICES SHOULD ONSULT THEIR PHYSICIAN BEFORE USING MAGNETS OR DEVICES THAT MAY GENERATE ELECTRO-MAGNETIC INTERFERENCE.

use of controls or adjustments or performance of

procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

(3) stop.....stops playback and switches the set off

the model and serial numbers are located inside the cd door.



2 firmly connect the remote control to ∩ on

3 firmly connect the headphones to the plug

4 on the remote control keep >11 pressed for 1 second to switch on the

### **IMPORTANT**

ifications not authorized by the manufacturer may

batteries (supplied or optionally available) wear your remote control and secure your headphone cord with these you can use the following batteries with this cd-player: alkaline batteries type AAA (LRO3, UM4) or rechargeable ECO-PLUS NiMH battery. notes: old and new or different types of batteries should not be combined, remove batteries if they are empty or if the player is not going to be

> inserting batteries 1 push to open the cd door 2 open the cd compartment and insert 2 x

battery indication the approximate power level of your batteries is shown in the display.(on remote control)

battery full battery two-thirds full battery one-third full

battery dead or empty, when the batteries are dead or empty, the symbol flashes, no both is displayed, and the beep tone sounds repeatedly.

indicator lights up orange and beeps briefly, indicator then turns red before player switches off. average playing time of batteries under normal conditions esp + power save

rechargeable ECO-PLUS NiMH battery

batteries contain chemical substances, so they should be disposed of



traffic safety: do not use headphones while driving or cycling as you

### cd player and cd handling

avoid dropping the unit as this may cause damage

apparatus shall not be exposed to dripping or splashing

stable surface. make sure it is in a safe place,

where the set is neither a danger nor an obsta-

3 if necessary, clean the cigarette lighter socket

6 make sure the cord does not hinder your driving.

when the set is not in use.

set and adjust the sound with the car radio controls.

signal lead to this LINE IN socket and to  $\Omega$  on the set.


5 carefully insert the cassette adapter into the car radio's cassette

decrease the volume on the set if necessary, start playback on the

always remove the voltage converter from the cigarette lighter socket

notes: if your car radio has a LINE IN socket, it is better to use it for

do not expose the unit, batteries or cds to humidty, rain, sand or excessive heat (caused by heating equipment or direct sunlight).

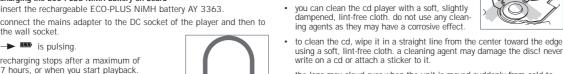

the lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warm surroundings. playing a cd is not possible then. leave the cd player in a warm environment until the moisture has evaporated.

 it is normal for the batteries to become warm during recharging - if the batteries become too warm, recharging will be interrupted for approximately 30 minutes and 101 is displayed. to ensure proper recharging on board, take care that contacts are clean. use only the ECO-PLUS NiMH battery AY 3363.

handling instructions · recharging already charged or half-charged batteries will shorten CO-PLUS NiMH battery run till it is completely empty before you

· to avoid a short circuit, do not let the battery touch any metal object

contacts are dirty or it has reached the end of its lifetime.

mains adapter (supplied or optionally available) in-car use (connections supplied or optionally available) use only the AY 3170 power adapter supplied only use the AY 3545 or AY 3548 car voltage converter (4.5 V DC, with your product (4.5 V / 300 mA direct positive pole to the centre pin) and the AY 3501 car cassette adapter current, positive pole to the centre pin). any any other product may damage the set. put the set on a horizontal, vibration-free and make sure the local voltage corresponds to

cle to the driver and the passengers. connect the adapter to the DC socket of the player and to the wall socket. plug the voltage converter into the cigarette er socket (only for 12 V car battery, note: always disconnect the adapter when you are not using it. negative grounding), then connect the wired nvironmental information end with 4.5V DC input socket on the set.

all redundant packing material has been omitted. we have done our utmost to make the packaging easily separable into two mono your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company, please observe the local regulations garding the disposal of packing materials, exhausted batteries and

headphones HJ050

volume, use the controls on the connected audio to your hifii system to adjust the sound and equipment and on the cd player. take care when using headphones hearing safety: listen at a moderate volume using headphones at high volume can impair your hearing.

### do not touch the lens (A) of the cd player.

000

this cd-player can play all kinds of audio discs not try to play a cd-rom, CDi, VCD, DVD or

playing a cd

push the slider to open the player. 2 insert an audio cd, printed side up, by 3 close the player by pressing the lid down.

ısing a soft, lint-free cloth. a cleaning agent may damage the disc! never 4 press ▶II to switch the player on and start

playing time are displayed. indicator lights you can pause playback by pressing ►II. - the time at which playback was paused starts flashing. indicator turns orange and

 you can continue playback by pressing ►II 5 press ■ to stop playback → the total number of tracks and the total

playback information

volume and bass

bass adjustment

activated.

4 turn down the volume and connect the cassette adapter plug to  $\Omega$  on • adjust the volume by using +/- (vol).

playing time of the cd are displayed. 6 press ■ again to switch the player off, indicator lights up red and gradually turns off. · to remove the cd, hold it by its edge and press the hub gently while lifting the cd. note: if there is no activity, the set will automatically switch off after a while to save

• if a cd-recordable (CD-R) or a cd-rewritable

cd recorder to complete the recording.

playback will stop if you open the cd lid.

press eq (on the set only) to switch the bass

→ dbh is shown if the bass enhancement is

▶II for sound reproduction to start.

(CD-RW) is not recorded properly, and ISL is


when playing a cd-rewritable (CD-RW), please

note that it takes 3-15 seconds after pressing

while the cd is read, / -: - flashes in the display.

displayed, indicating that the cd has not been

finalized. in that case, use FINALIZE on your

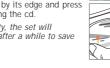

00

### selecting different playing possibilities-mode it is possible to play tracks in random order, to repeat a single track or

the entire cd, and to play the first few seconds of each track. press mode during playback as often as juired in order to activate one of the lowing 'modes'. the active mode is shown in → shuffle : all tracks of the cd are played in

played repeatedly in random order → repeat: the entire cd is played repeatedly. → SEM : the first 10 seconds of each of the remaining tracks are played in sequence playback starts in the chosen mode after 2

powersave is displayed.

powersave disappears.


esp on → power save →esp on

to return to normal playback, press mode repeatedly until the display shows no active modes esp / power save mode

random order until all of them have been

→ shuffle repeat: all tracks of the cd are

with a conventional portable cd-player you might have experienced that the music stopped e.g. when you were jogging, the electronic skip protection (esp) prevents loss of sound caused by light vibrations and hocks, continuous playback is ensured, however esp does not prever playback interruptions during vigorous running. It also does not protect the unit against any damage caused by dropping! on this set powersaving is default on, the power save mode helps to extend battery lifetime for longer playback

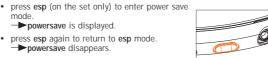

### resume and hold

you can interrupt playback and continue (even after an extended period of time) from the position briefly press or ➤ once or several times to where playback stopped (resume) and you can lock skip to the current, previous or next track. all buttons of the set so that no action will be ▶ playback continues with the selected track, executed (hold). use the off-resume-hold slider for and the track's number is displayed. these functions.

electing a track when playback is stopped resume - continuing from where you have stopped briefly press once or several times t I switch the slider to resume during playback to select the desired track, the track number is displayed resume is shown. 2 press ■ whenever you want to stop playback.

> 3 press ▶ whenever you want to resume playback. from where you have stopped. · to deactivate resume, switch the slider to off.

→ resume goes off

hold - locking all buttons you can lock the buttons of the set by switching the slider to hold. now when a key is pressed, no action will be executed, this is of use, for example, when transporting the player in a bag, with hold activated, you can avoid accidental activation of other functions

switch the slider to hold (or switch hold on the note control) to activate hold → all buttons are locked Hold is shown when you press any button, indicator turns red and flashes, if the set is switched off. Hold will be shown only when ►II is pressed.

2 to deactivate hold, switch the slider to off. (or switch hold on the remote control) note: if you deactivate hold by switching the slider to resume, you will be activating the resume function.

### troubleshooting

warning: under no circumstances should you try to repair the set yourself as this will invalidate the guarantee. if a fault occurs, first check the points listed, before taking the unit for repair, if you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service centre.

the cd player has no power, or playback does not start check that your batteries are not dead or empty, that they are inserted prectly, that the contact pins are clean. our adapter connection may be loose. connect it securely. for in-car use, check that the car ignition is on. also check player's

the indication no d l50 is displayed check that the cd is clean and correctly inserted (label-side upward). if your lens has steamed up, wait a few minutes for this to clear the indication of d 151 is displayed CD-RW (CD-R) was not recorded properly. use FINALIZE on your cd-

the indication Hold is on and/or there is no reaction to controls if hold is activated, then deactivate it. electrostatic discharge, disconnect power or remove batteries for a few

· the cd is damaged or dirty, replace or clean the cd. resume, shuffle is active, switch off whichever is on. no sound or bad sound quality

volume might not be appropriately adjusted, adjust the volume. strong magnetic fields, check player's position and connections, also keep away from active mobile phones or in-car use, check that the cassette adapter is inserted correctly, that the car cassette player's playback direction is correct (press autoreverse to change), and that the cigarette lighter socket is clean.

loose, wrong or dirty connections, check and clean connections

pause might be active. press ►II

allow time for temperature change.

aparece la indicación nº d 150

la indicación Hold está encendida y /o no hay ninguna reacción a los mandos si hold está activada, desactívela

el cd salta pistas

el cd está dañado o sucio, cambie o limpie el cd. resume, shuffle está activada. desactive la que esté activada. no hay sonido o éste es de mala calidad.

• es posible que el modo de pausa (pause) esté activado. pulse ►II.

• conexiones flojas, incorrectas o sucias. compruebe las conexiones y

mpos magnéticos potentes. compruebe la posición y las conexion I reproductor. manténgalo también apartado de teléfonos móviles

causados por Maltrato, descuido o mal uso, Cuando el aparato no haya sido

operarado de acuerdo con el las instalaciones auxiliares.



México

Consumo

Domicilio

Tel. 52 69 90 00 Philips Electronics Hong Kong Ltd País de Origen Nº de Serie : LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

ra evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la ta

Tocadiscos de CD portatil

110-127 V/220-240 V. 50-60 Hz:

Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Col. San Fernando la Herradur

Av. La palma No. 6

caso de requerir servicio, dirijase al personal calif

**AVISO IMPORTANTE** Philips Mexicana, S.A. de C.V. no se

ANTES DE USAR SU APARATO.

presencia de insectos o roedores

- Por fenómenos naturales tales como:

(choques asaltos, riñas, etc.).